




FAVORIT
ELECTRONICS

LED Телевизор

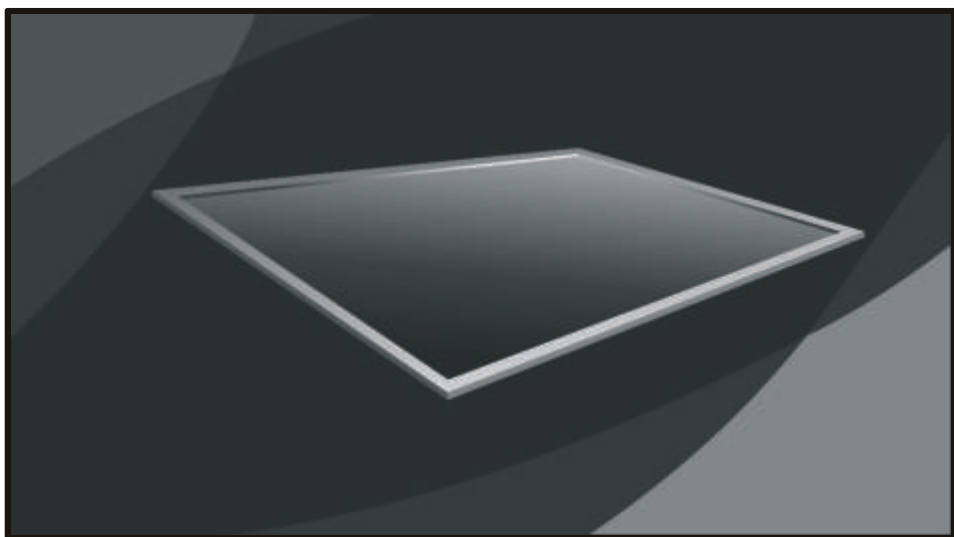


Упатство за употреба

ВАЖНО:

Молиме прочитајте го ова упатство пред
инсталирање и користење на телевизорот
Чувајте го ова упатство за понатамошно
користење.

Содржина

Предупредување и мерки на претпазливост	2
Важни безбедносни инструкции	3 - 4
Инструкции за монтирање на постоље	5
Опис на главната единица	6
Опис на конекторите	7
Работење со далечински управувач	8
Работење со далечински управувач	9 - 10
Спецификации	11
Решавање проблеми	12

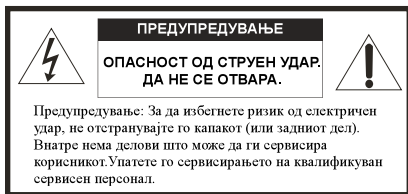

Знакот со молња и врв на стрела, во рамките на рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуство на неизолиран и опасен напон во кукиштето на производот што може да биде од доволна јачина за да претставува ризик од електричен удар за некое лице.

Извичникот во рамките на рамностран триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуство на важни работи и одржување (сервисирање) со инструкции во литературата што го придружува апаратот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАР ИЛИ ШОК, НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ ОВОЈ АПАРАТ НА ДОЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ОБЕЗБЕДИТЕ ЛИЧНА СИГУРНОСТ СЛЕДЕТЕ ГИ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ВО ВРСКА СО ОВОЈ АПАРАТ.

1. Работете само од изворот на енергија наведен на уредот.
2. Избегнувајте оштетувања на приклучокот за наизменична струја и кабелот за напојување.
3. Избегнувајте неправилна инсталација и никогаш не го поставувајте уредот каде што добрата вентилација е недостапна.
4. Не дозволувајте предмети или течност да паднат во отворите на кабинетот.
5. Во случај на механичко оштетување, исклучете го уредот од струја и повикајте сервисер. Не обидувајте се сами да го поправите или да го отстранувате задниот капак.

Не обидувајте се сами да го сервисирате производот

Внимание

За да спречите електричен удар, не отворајте го кукиштето на телевизорот. Внатре нема делови што може да се сервисираат од страна на корисникот. Ве молиме обратете се кај квалификуван сервисен персонал за поправки.

Предупедување:

Никогаш не ставајте телевизор на нестабилна локација. Телевизорот може да падне, предизвикувајќи сериозна лична повреда или смрт. Многу повреди, особено кај децата, може да се избегнат со преземање едноставни мерки на претпазливост како што се:

- Користење на кабинети или држачи препорачани од производителот на телевизорот.
- Користете само мебел што може безбедно да го поддржи телевизорот
- Обезбедете телевизорот да не виси над работ на потпорниот мебел.
- Не го поставувајте телевизорот на висок мебел (на пример, плакари или полици за книги) без прицврстување на мебелот и на телевизорот на соодветна потпора.
- Не ставање на телевизорот на ткаенина или други материјали што може да се наоѓаат помеѓу телевизорот и потпорниот мебел.
- Научете ги децата за опасностите од качување на мебел за да стигнат до телевизорот или неговите контроли.

Ако вашиот постоечки телевизор се преместува или преложира, треба да се примени истото размислување како погоре.

Важни безбедносни инструкции

- 1) Прочитајте ги овие упатства.
- 2) Чувајте ги овие упатства.
- 3) Внимавајте на сите предупредувања.
- 4) Следете ги сите инструкции.
- 5) Не користете го овој уред во близина на вода.
- 6) Чистете само со сува крпа.
- 7) Не блокирајте ги отворите за вентилација. Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отвори за вентилација со предмети како што се весници, чаршафи, завеси итн. Мора да има минимално растојание од 5 cm засебен простор околу единицата постојано за да се обезбеди соодветна вентилација.
- 8) Не инсталирајте во близина на извори на топлина како што се радијатори, топлински регистри, шпорети или други апарати (вклучувајќи засилувачи) што произведуваат топлина. На или во близина на уредот не треба да се ставаат извори на отворен пламен, како што се запалени свеќи.
- 9) Заштитете го кабелот за напојување од газење или штипкање особено на приклучоците, приклучните приклучоци и местото каде што тие излегуваат од уредот.
- 10) Користете само додатоци/додатоци специфицирани од производителот.
- 11) Користете само со количка, држач, статив, држач или маса назначена од производителот или продадена со единицата. Кога се користи количка, внимавајте кога ја преместувате комбинацијата количка/единица за да избегнете оштетување или повреда од превртување.
- 12) Исклучете го овој уред за време на громови или кога не се користи долго време.
- 13) Целото сервисирање отстапете го на квалификуван сервисен персонал. Сервисирањето е потребно кога единицата е оштетена на кој било начин, како што е оштетен кабелот за напојување или приклучокот, истурена течност или паднати предмети во уредот, уредот бил изложен на дожд или влага, не работи нормално или е испуштен.
- 14) Уредот не треба да биде изложен на капење или прскање и не треба да се ставаат предмети полни со течности, како вазни, на уредот.
- 15) Ставете го телевизорот на стабилна, рамна површина. Ако не го сторите тоа, може да дојде до пад на телевизорот, предизвикувајќи повреда.
- 16) Не дозволувајте малите деца да си играат наоколу или на телевизорот. Единицата не смее да виси. Ако не го сторите тоа, може да дојде до пад на телевизорот, предизвикувајќи повреда.
- 17) Не дозволувајте малите деца да си играат со пластичната кеса што доаѓа со телевизорот кога сте го отпакувале. Ако не се стори тоа може да дојде до гушење, што може да доведе до смрт.
- 18) Избегнувајте неправилна инсталација и никогаш не го поставувајте уредот каде што добра вентилација е невозможна. При инсталирање на овој уред, мора да се почитуваат препораките за растојание помеѓу комплетот и сидот, како и внатре, во цврсто затворен простор или парче мебел. Држете се до упатствата за минимално растојание прикажани за безбедно ракување.
- 19) **Предупредувања за инсталација**
 - Не навалувајте го уредот налево или надесно или наназад.
 - Проверете дали кабелот за напојување е надвор од патеката на газење.
 - Уредот ќе генерира мала количина на топлина за време на работата. Обезбедете да има доволно простор околу апаратот заради вентилација.
 - Две лица нека го извадат уредот од кутијата со екранот свртен настрана од себе. Можно е вашата облека (како копче или тока од ремен) може да ја изгребат предната страна на уредот. Направете го истото кога го преместувате уредот на друга локација.



Важни безбедносни инструкции

- 20) Направете доволно простор за вметнување и вадење на приклучокот за напојување. Поставете го уредот што е можно поблиску до штекерот. Главното напојување за овој уред се контролира со вметнување или отстранување на приклучокот за напојување. Физичкото исклучување на приклучокот за напојување е единствениот начин за целосно исклучување на уредот од изворот на струја.
- 21) Батериите не треба да бидат изложени на прекумерна топлина како што се сонце, пожар или слично.
- 22) Кога овој уред е поврзан со сидниот штекер, тој е секогаш во мирување (Stand by) дури и кога LED дијалките не светат. За целосно исклучување на уредот, исклучете го од сидниот штекер.
- 23) Ако доводниот кабел е оштетен, тој мора да се замени пред понатамошна употреба од страна на производителот, неговиот сервисер или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
- 24) Секогаш ставајте го телевизорот на мебел што може безбедно да го поддржи телевизорот. Погрижете се краевите на телевизорот да не висат над работ на потпорниот мебел.
- 25) Не ставајте го телевизорот на висок мебел (на пример, плакари или полици за книги) без прицврстување на мебелот и на телевизорот на сид или друга соодветно силна потпора.
- 26) Не го ставајте телевизорот на ткаенина или други материјали поставени помеѓу телевизорот и потпорниот мебел.
- 27) кога приклучокот за струја се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно оперативен.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Телевизорите кои не се поставени на доволно стабилни локации може да претставуваат потенцијална опасност од паѓање. За да се избегнат повреди, особено кај децата преземете ги следниве едноставни мерки на претпазливост:


- Ставете го овој телевизор само на мебел што може безбедно да го поддржува.
- Користете само шкаф или држач препорачан од производителот на телевизорот.
- Погрижете се телевизорот да не виси над работ на потпорниот мебел.
- Не ставајте го телевизорот на висок мебел (како што се плакари или полици за книги) без прицврстување и на мебелот и на телевизорот на соодветна потпора.
- Не ставајте крпа или други материјали помеѓу телевизорот и потпорниот мебел.
- Не дозволувајте децата да се качуваат на мебел за да стигнат до телевизорот или до неговите контроли.

Упатство за инсталација на постолето


Основата за држење мора безбедно да се инсталира како што е прикажано подолу, освен ако телевизорот не е монтиран на сид.

Ставете го телевизорот со лицето надолу на рамна површина, на крпа или ќебе за да избегнете оштетување на екранот, порамнете ги дупките на основата со отворите на столбот за поддршка на основата. Поминете го столбот за потпора на основата низ основата како што е прикажано на следната слика и употребете ги завртките за да ги прицврстите основата и телевизорот.

Вашето постолје може да се разликува од прикажаното на сликата

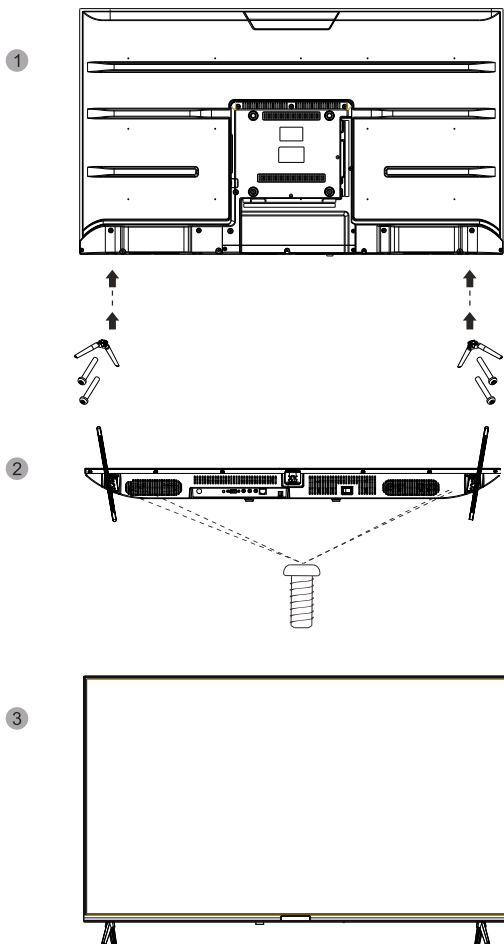

Опис на главната единица

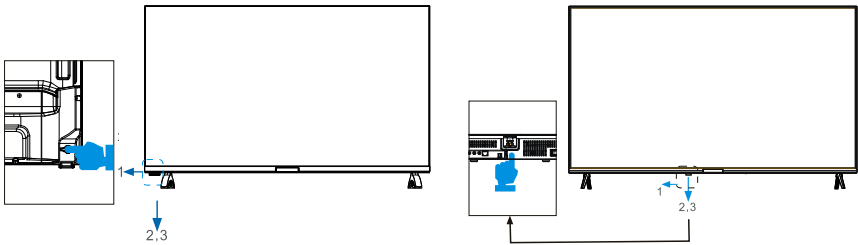

- а: Притиснете едно копче (⏻ ⏮ ⏭ ⏪ ⏩) за да постигнете функционална работа.
 б: Притиснете го менито за функција за повикување еднаш и притиснете го двапати за да ја преместите иконата за функцијата прекинувач.
 (Забелешка: Првото притискање на ова копче стандардно ќе биде на првата икона)
 в: Долго притискајте го копчето за да го потврдите внесувањето на оваа функција, користете (⏭ ⏩) имплементирајте поврзани функционални операции.





Ставка	Назив на копчето	ОПИС НА ФУНКЦИЈАТА
1	⏻	Вклучете го телевизорот кога е во режим на подготвеност (Stand By) или обратно.
	⏮	Притиснете за да се појави главното мени на екранот.
	⏭	Притиснете за да го изберете влезниот извор и копчето за потврдување на подменито од менито.
	⏭ ⏩	Притиснете за да скенирате низ каналите и да се движите нагоре и надолу.
	+ -	Притиснете за да го зголемите или намалите нивото на звукот и да ја движите насоката лево и десно.
2	POWER INDICATOR	Показното светло е ЦРВЕНО во мирување (Stand By), кога телевизорот е вклучен свети ЗЕЛЕНО и не свети кога е на Off (исклучено)
3	REMOTE SENSOR	Инфрацрвен сензор за далечинскиот управувач.

Ве молиме имајте предвид:

Опсегот за примање на сигналот за далечинскиот управувач е 6 метри од предниот дел на сензорот на далечинскиот управувач, со агол од 30 степени на лево или надесно и 20 степени над или под.

Опис на конекторите

Назив на портот	Икони на портите		Инструкција за портот
AV влез	1		AV влезен приклучок
Антенски терминал (75 ОМ)			TV сигнал влезен приклучок
Антенски терминал (75 ОМ)			Влезен приклучок сателитски сигнал
Коаксијален излез			Коаксијален излезен приклучок
Слушалки излез			Слушалки излезен приклучок
HDMI влез	1		HDMI влезен приклучок
	2		
	3		
USB влез			USB влезен приклучок
RJ45 влез			RJ45 влезен приклучок
PCMCIA(CI/CI+) влез			PCMCIA(CI/CI+) влезен порт за картичка


ЗАБЕЛЕШКА:

- Сите овие икони за поврзување на терминалот вообичаено се користат за нашите модели на ТВ и ве молиме изберете ги назначените приклучоци.
- Оваа количина на приклучоци за поврзување може да биде различна во зависност од моделите и ве молиме погледнете го вашиот вистински производ.

Користење на далечинскиот управувач


Инсталирање на батерии

1. Лизгајте во насоката прикажана со стрелката на сликата 1 подолу за да го отворите капакот на батериите на задниот дел од далечинскиот управувач.
2. Ставете две AAA алкални батерии (вклучени) во преградата.
3. Вратете го капакот на батериите.

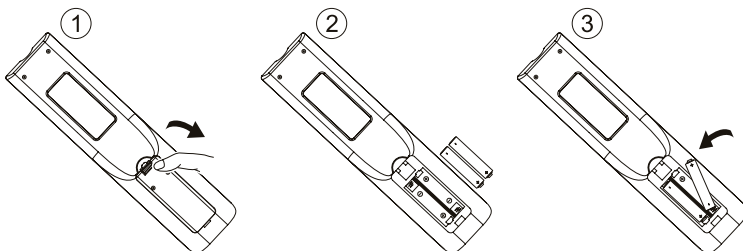


Мерки на претпазливост


Уверете се дека нема предмет помеѓу далечинскиот управувач и телевизорот

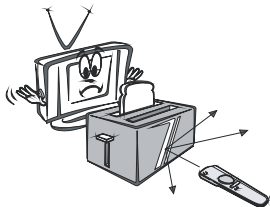


Чувајте го далечинскиот управувач подалеку од извори на топлина и влажни подрачја за да се обезбеди ефикасно функционирање на далечинскиот управувач.

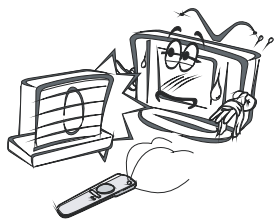


Бидејќи силната светлина може да се меша со сигнали, сменете ја позицијата за да ракувате со далечинскиот управувач ако телевизорот не може да се вклучи или исклучи како што очекувате.

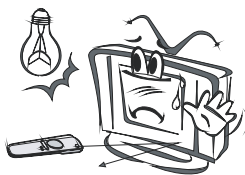

Осигурете се дека двете AAA 1,5V алкални батерии се наместени правилно.

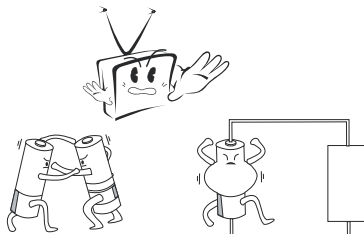

Далечински управувач

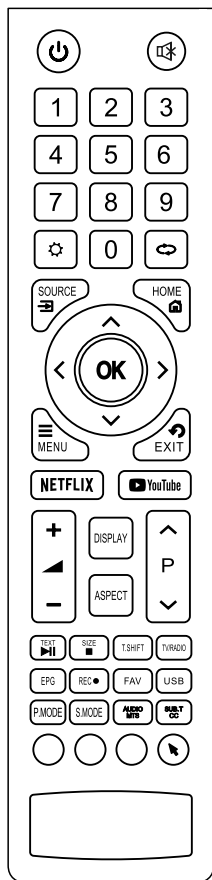

*38-05

POWER

Притиснете за да го вклучите или исклучите телевизорот.

MUTE

Притиснете за да го исклучите звукот, притиснете повторно за да го вратите звукот.

0-9

Притиснете 0-9 копчиња за да изберете ТВ канал.



Притиснете за да го поставите ТВ системот.



Притиснете за да се вратите на претходниот прегледан канал.

SOURCE

Притиснете за да изберете различни извори на влез.

HOME

Притиснете за да се прикаже интерфејсот на почетната страница.

THUMBSTICK (▲▼◀▶)

Ви овозможува да се движите низ менијата на екранот и да ги приспособите системските поставки по ваш избор.

OK

Притиснете за да го потврдите изборот.

MENU

Притиснете го ова копче за да се појави главното мени на екранот.

EXIT

Притиснете за да излезете од мениот OSD (Приказ на екранот).

NETFLIX

Притиснете за да го поставите NETFLIX.

YOUTUBE

Притиснете за да изберете YOU TUBE.



Притиснете за да ја зголемите или намалите јачината на звукот.



Притиснете за да отидете на следниот или претходниот канал.

DISPLAY

Притиснете за да се прикажат информациите за изворот и каналот.

ASPECT

Притиснете за да го изберете соодносот.

TEXT

Притиснете за да се прикаже/сокрие текст.



Притиснете за репродукција/паузирање.

SIZE

Притиснете за да ја промените големината на текстот во режимот TEXT.



Притиснете за да ја прекинете репродукцијата.

T. SHIFT

Притиснете за да ја активирате функцијата „Timeshift“ во режим на дигитална телевизија за одложено гледање.

Ве молиме запомнете: за поддршка на оваа функција, потребен е USB-уред.

Далечински управувач



*38-05

Копчиња во боја

TV/RADIO

Притиснете за да го префрлите каналот помеѓу ТВ и РАДИО.

EPG

Притиснете за да се прикаже менито Електронски водич за програми.

REC (•)

Функции за снимање за DTV (дигитална ТВ) канали. Ве молиме запомнете: USB-уредот е потребен за снимање.

FAV

Притиснете за да влезете во менито „Список со омилени“.

USB

Притиснете за да изберете USB влезен извор.

P. MODE

Притиснете за да изберете режими на слика.

S. MODE

Притиснете за да изберете режими на звук.

AUDIO/MTS

Притиснете за да изберете Аудио.

SUB.T/CC

Притиснете за да изберете превод или режим CC



Вклучено (On)/исклучено(Off) за подлогата за глумче/меки копчиња.

Colour Buttons

Притиснете за да пристапите до уредување на програмата или уредување TEXT ако копчињата во боја се појавуваат во MENU.

Спецификации

Модел	32"	42"	55"	65"	75"
Сооднос на ширина и висина на екранот	16:9				
Мени на екранот	Повеќејазичен				
Резолуција на екранот	1366x768	1920x1080		3840x2160	
Влезни приклучоци	AV ANT HDMI USB RJ45				
Излезни приклучоци	СЛУШАЛКИ COAX				
Потрошувачка на енергија	≤ 55W	≤ 75W	≤ 130W	≤ 160W	≤ 200W
Аудио	2 x 7W	2 x 8 W			
Напојување	AC 100 – 240V – 50/60Hz				

Решавање проблеми

Пред да се консултирате со сервисниот персонал, проверете ја следната табела за можната причина за проблеми на кои најчесто и за решение.

ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЕ

Екранот се скратува во режимот HDMI PC	• Кога користите HDMI влез 1080 p од компјутер, ве молиме поставете ја функцијата „Aspect Ratio“ на“ Full“ за да може телевизорот да се прикажува целосно без да се скрати сликата.
Телевизорот не се вклучува	• Проверете дали е приклучен кабелот за напојување • Батериите на далечинскиот управувач може да се испразнети, ве молиме заменете ги батериите. • Ве молиме проверете дали главниот прекинувач за напојување е во положбата ON.
Нема слика, нема звук	• Проверете го кабелот за интерфејс помеѓу ТВ и антена/кабловска телевизија • Притиснете го копчето за вклучување на далечинскиот управувач. • Притиснете го копчето SOURCE на далечинското. Потоа притиснете го копчето ENTER за да го изберете изворот на влезниот ТВ сигнал
Лоша слика, звукот е во ред	• Проверете го кабелот за интерфејс помеѓу ТВ и антена/кабловска телевизија • Обидете се со друг канал. Станицата може да има потешкотии со емитувањето • Прилагодете ја осветленоста. Опции за контраст во менито VIDEO
Добра слика, лош звук	• Звукот може да биде исклучен. Притиснете го копчето MUTE на далечинскиот управувач. • Притиснете го копчето VOL+ на далечинското за да ја зголемите јачината на звукот
Аудио шум	• Преместете ја и инфрацрвената опрема подалеку од телевизорот

TFT LED панелот користи панел кој содржи подпиксели и бара софистицирана технологија за да се репродуцираат. Сепак, може да има неколку светли или темни пиксели на екранот. Овие пиксели нема да имаат никакво влијание врз перформансите на производот.



Ажурирано : 25.11.2024 год.

БЕЛА ТЕХНИКА/ МАЛИ АПАРАТИ/ ТЕЛЕВИЗОРИ

НАПОМЕНА: Сите дефекти задолжително се пријавуваат во **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на Бул."Партизански одреди" бр.154, Скопје. Тел.: (02) 2440-070

Изјава за купувачот :

Изјавувам дека сум согласен да го купам производот кој трговецот ми го нуди.
Запознаен-а сум со квалитетот , техничките карактеристики и потеклото на производот како и со условите за продажба. Потврдувам дека сум запознаен-а со начинот на употреба и одржување на производот според упатството кое е приложено со производот и е согласно препораките на производителот/увозникот.
Потврдувам дека по извршената проверка производот е исправен и дека ги задоволува моите побарувања.
Се согласувам со условите на овој гарантен лист и се обврзувам дека ќе се придржувам до условите и препораките во гарантниот лист и дека истите ќе ги почитувам.

Потпис на купувачот

ГЕНЕРАЛЕН СЕРВИС

1	ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС	Бул. Партизански одреди бр.154	Скопје
---	----------------------------	--------------------------------	--------

ВАЖНО !!!

И по истекот на гарантниот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручни лица на **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС**.

НАПОМЕНА: Доколку производот во рок по 6 месеци од датумот на излезната фактура према продавачот од магацинот на ТД Центро Унион-Скопје не биде продаден на крајниот купувач, тогаш продавачот е должен да го обнови гарантниот рок со нов гарантен лист за следните 6 месеци и да го извести писмено генералниот сервис **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** за кој производ се работи и кој сериски број го има тој производ .

ГАРАНТЕН ЛИСТ

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА :

Во текот на гарантниот рок, кој започнува со денот на продажбата на производот, на купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка (замена) на деловите кои се неисправни. Вон гарантен рок обезбедени се резервни делови во рок од 5 години.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и нема да важи :

- Во случаи кога оштетувањата се настанати во било кој транспорт кој не го врши увозникот.
- Поради невнимателно ракување приклучување и монтажа на уредот.
- Поради виши сили (гром, поплави, пожари и сл.) .
- Поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот , механичко оштетување, (скршено, скинато и сл.) и од временски и елементарни непогоди.
- Доколку дефектот е настанат поради изложеност на топлина (грејни тела) или влага , доколку не е соодветно чуван производот и се појават недостатоци од нечистотија , влага , инсекти и сл. (на тераси, подруми и сл.)
- За надворешни пластични и стаклени козметички делови, далечински управувачи, кеси , филтри и сл. кои се предвидени за замена во одреден временски период.
- Доколку се вградувани неоригинални делови и е направен обид за сервисирање од неовластен сервис.
- Доколку уредот не бил редовно чистен , сервисиран и одржуван.
- Ако е изгубен гарантниот лист или фискалната сметка или фактурата или доколку не одговараат податоците на гарантниот лист со фискалната сметка или фактурата.

- На т.н. Мига дефектна LED панелите кој настанува при поголем притисок или при бришење на панелот, при што останува флека која не може да се отстрани и не се смета за недостаток.
- Политиката на мртви и светли пиксели на мониторот ја следи политиката на производителот:
1 светла точка и 2 темни точки не се признаваат како дефекти и не се поправаат во гарантниот рок. Како дефект се признава доколку се појават 2 светли точки и повеќе од 3-4 темни точки (вкупно 4 или повеќе кои се на растојание една до друга не повеќе од 5мм) во овој случај се заменува екранот во гарантен рок.
- Поради превисок или пренизок напон на електричната мрежа.
- Доколку не биде најден дефект на уредот тогаш се наплаќа прегледот на уредот и транспортот до бараната адреса.
- Производителот/увозникот не сноси одговорност доколку не се ракувало одговорно со производот

Сервисот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавување на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет за нов. Доколку производот има фабрички недостаток или физичко оштетување кое е констатирано при отпакувањето, производот може да се замени со нов само доколку ја има оригиналната амбалажа.

Секоја неоправдана рекламација за настанати недостатоци на производот, повлекува надомест на трошоците на сметка на купувачот. При поднесување на рекламацијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и фискалната сметка или фактурата за купениот производ при интервенцијата.

Увозникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на **ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС** на бул. Партизански одреди бр. 154, 1000 Скопје тел. 02 /2440-070.

Увозникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од **24 МЕСЕЦИ** од денот на купувањето на производот.

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, примена и употреба на производот кое во зависност од барањата на купувачот се наплатува по соодветниот ценовник за услуги.

ИЗЈАВА

Увозникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлегуваат од законодавството на РС Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

1. ГАРАНТЕН РОК ОД 24 МЕСЕЦИ ВАЖИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ:

БЕЛА ТЕХНИКА (вградни рерни , вградни плотни , шпорети, машини за перење, машини за садови, машини за сушење, фрижидери, вертикални замрзнувачи, хоризонтални замрзнувачи и сл.)

2. ГАРАНТЕН РОК ОД 24 МЕСЕЦИ ВАЖИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ:

- МАШИНИ АПАРАТИ (микробранови печкички, мини шпорети, аспиратори, тостери, блендери, ер фраери, миксери, пегли, правосмукалки и сл.)

3. ГАРАНТЕН РОК ОД 24 МЕСЕЦИ ВАЖИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ:

ТЕЛЕВИЗОРИ , а гарантен рок на далечински управувач е 3 месеци.

Рок на поправка во гаранција : 30 дена

НАПОМЕНА:

1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА (во кафе барови, училишта ; хотели; салони за убавина и сл.)

2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТНИОТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ

3. ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА ОД СЕРИСКИОТ БРОЈ НА ПРОИЗВОДОТ И БАРКОДОТ , ФИСКАЛНАТА СМЕТКА ИЛИ ФАКТУРАТА

4. ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕМА ДА ВАЖИ ДОКОЛУ НЕ Е СООДВЕТНО ПОПОЛНЕТ СО СИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ (МОДЕЛ, НАЗИВ, ДАТА НА КУПУВАЊЕ И ПЕЧАТ ОД ПРОДАВАЧОТ) ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕМА ДА ВАЖИ БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА ИЛИ ФАКТУРА . ДАТУМОТ НА ЗАВЕРКАТА НА ГАРАНТНИОТ ЛИСТ МОРА ДА БИДЕ ИСТ СО ДАТУМОТ ОД ФИСКАЛНАТА ИЛИ ФАКТУРАТА.

ПРОИЗВОД -МОДЕЛ:


Сер. Број:

Дата на продажба:



FAVORIT
ELECTRONICS

LED Television

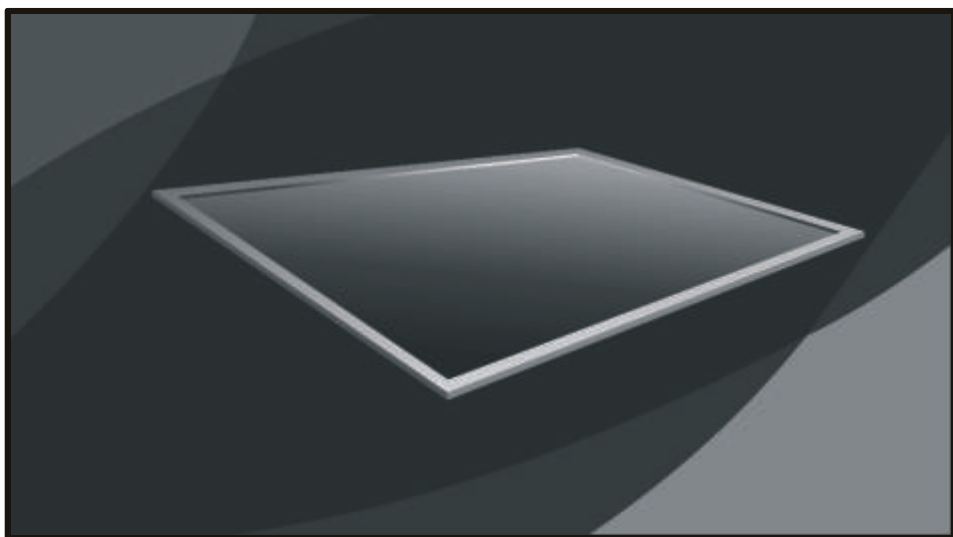

Udhëzim përdorimi

E RËNDËSISHME

Ju lutemi të lexoni këtë udhëzim para se ta instaloni dhe ta përdorni televizorin.

Mbajeni udhëzim në dispozicion për referencë të mëtejshme.

Përmbajtje

Përmbajtje	1
Paralajmërime dhe masa të sigurisë	2
Udhëzime të rëndësishme të sigurisë.....	3
Udhëzime për instalimin e bazës	5
Specifike, ju lutemi të zotëroni shkathtësinë.....	5
Përshkrimi i njësishë kryesore	6
Përshkrimi i Konektorëve	7
Funksionimi me telekomandë.....	8
Telekomanda.....	9
Specifikacioni.....	11
Zgjidhja e problemeve	12

Paralajmërimi dhe masa të sigurisë



Kujdes
**Rezik nga goditja elektrike,
mos e hap**



Kujdes: Për të shmangur rrezikun nga goditja elektrike, mos e hap pjesën e pasme (kapakun).

Brenda nuk ka pjesë të servisueshme nga shfrytëzuesi.

Mirëmbajtja duhet ti jepet personelit të kualifikuar të servisit.

Simboli i rrufesë me majën e shigjetës brenda një trekëndëshi barabrinjës ka për qëllim të paralajmërojë përdoruesin për praninë e tensionit të rrezikshëm të pajzuar brenda kutisë së produktit, i cili mund të jetë i një madhësie të mjaftueshme për të krijuar rrezikun e goditjes elektrike.

Pikëçuditja brenda një trekëndëshi barabrinjës synon të paralajmërojë përdoruesin për udhëzimet e rëndësishme të përdorimit dhe mirëmbajtjes në dokumentacionin që shoqëron pajisjen.

KUJDES: PËR TË SHMANGUR RREZIKUN E ZJARRIT APO GODITJES ELEKTRIKE, MOS E EKSPOZONI KËTË PAJISJE NË SHI OSE LAGËSHTI.

PARALAJMËRIM: PËR TË SIGURUAR SIGURINË PERSONALE, VINI RE RREGULLAT E MËPOSHTME LIDHUR ME PËRDORIMIN E KËSAJ NJËSIE.

1. Përdorni vetëm me burimin e energjisë, të specifikuar në njësi.
2. Shmangni dëmtimin e spinës dhe gajtanin e rrymës elektrike.
3. Shmangni instalimin e papërshtatshëm dhe mos e vendosni kurrë njësinë aty ku nuk ka ventilim të mirë.
4. Mos lejoni që objekte ose lëngje të bien në hapjet e kabinetit.
5. Në rast të dëmtimit mekanik, hiqeni njësinë nga priza dhe telefononi servisin teknik. Mos u përpiqni ta riparoni vetë ose të hiqni kapakun e pasmë.

Mos u përpiqni ta servisoni produktin vetë

Kujdes

Për të zvogëluar rrezikun nga goditja elektrike, mos e hapni kutinë të televizorit.

Brenda nuk ka pjesë të servisueshme nga shfrytëzuesi.

Mirëmbajtja duhet ti jepet personelit të kualifikuar të servisit.

Vërejtje:

Asnjëherë mos e vendosni televizorin në një vend jo stabil. Televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht te fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si p.sh:

- Përdorimi i kabineteve ose mbajtëseve të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit. Përdorni vetëm mobilje që mund të mbajnë në mënyrë të sigurtë televizorin - Sigurohuni që televizori të mos jetë mbi buzën e mobiljes mbi të cilën vendoset.

- Mos vendosja e televizorit mbi mobilje të larta (p.sh. dollapë ose rafte të librave) pa i ankoruar të dyja, mobiljet dhe televizorin në një mbështetje të përshtatshme.

- Mos vendosja e televizorit mbi pëlthurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen midis televizorit dhe mobiljes mbi të cilën vendoset.

Edukimi i fëmijëve për rreziqet e ngjitjes mbi mobilje për të arritur televizorin ose kontrollet e tij. Nëse televizori juaj ekzistues po mbahet dhe zhvendoset një hapësirë tjetër, duhet të zbatohen të njëjtat rregulla si më sipër.

Udhëzime të rëndësishme të sigurisë

- 1) Lexoni këto udhëzime.
- 2) Mbani këto udhëzime.
- 3) Kushtojini vëmendje të gjitha paralajmërimeve.
- 4) Ndiqni të gjitha udhëzimet.
- 5) Mos e përdorni njësinë në afërsi të ujit.
- 6) Pastroni vetëm me leckë të thatë.
- 7) Mos bllokoni asnjë hapje ventilimi. Ventilimi nuk duhet të pengohet duke mbuluar hapjet e ventilimit me sende të tilla si gazeta, mbulesa tavoline, perde etj. Duhet të ketë një distancë minimale prej 5 cm hapësirë rreth njësisë gjatë gjithë kohës për të siguruar ajrosjen e duhur.
- 8) Mos e instaloni pajisjen pranë burimeve të nxehtësisë si radiatorë, burime ngrohjeje, soba ose pajisje të tjera (përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi. Asnjë burim flake të hapur, si qirinjtë e ndezur, nuk duhet të vendoset mbi ose pranë njësisë.
- 9) Mbroni gjatnin e rrymës nga dëmtimi i shkaktuar nga njerëzit që shkelin mbi ta, veçanërisht në spinë, prizë dhe në pikët ku dalin nga pajisja.
- 10) Përdorni vetëm aksesore/kontaktorë të specifikuar nga prodhuesi.
- 11) Përdorni vetëm karrocën, mbajtësen, trekëmbëshin, stendën ose tavolinën e specifikuar nga prodhuesi ose të shitur me pajisjen. Nëse përdorni një karrocë, bëni kujdes kur lëvizni kombinimin e karrocës/pajisjes për të shmangur dëmtimet nga përmbysjja.
- 12) Hiqeni këtë pajisje nga priza gjatë stuhive me rrufe ose kur nuk përdoret për periudha të gjata kohore.
- 13) Lërimi të gjitha punët e mirëmbajtjes personelit të kualifikuar të servisit. Mirëmbajtja është e nevojshme nëse pajisja është dëmtuar në ndonjë mënyrë, p.sh. nëse kabloja ose spina është dëmtuar, është derdhur lëng ose kanë rënë objekte mbi pajisje, pajisja është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, nuk funksionon normalisht ose ka rënë.
- 14) Televizori nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve. Mos vendosni objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo, mbi televizor.
- 15) Vendosni televizorin mbi një sipërfaqë të rrafshët dhe stabile. Nëse nuk e bëni këtë, televizori mund të përplasat duke shkaktuar lëndime.
- 16) Mos lejoni fëmijët e vegjël të luajnë përreth ose mbi televizor. Mos lëvaren nga njësia. Nëse nuk e bëni këtë, televizori mund të përplasat duke shkaktuar lëndime.
- 17) Mos lejoni fëmijët e vegjël të luajnë me qesen e plastikës në të cilën vjen televizori kur e shpaketoni. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në mbytje, e cila mund të rezultojë me vdekje.
- 18) Shmangni instalimin e gabuar dhe mos e vendosni kurrë njësinë aty ku ajrimi i mirë është i pamundur. Gjatë instalimit të kësaj njësie, rekomandimet për distancën duhet të mbahen midis njësisë dhe murit, si dhe brenda një zone të mbyllur fort ose pjesës së mobiljeve. Përmbajuni udhëzimeve për distancën minimale, të dhëna për funksionim të sigurtë.
- 19) Vërejtje për instalim
 - Mos e anoni njësinë majtas ose djathtas ose nga mbrapa.
 - Sigurohuni që gjatnin e rrymës të jetë jashtë rrugës ku shkelim me këmbë.
 - Njësia do të gjenerojë një sasi të vogël nxehtësie gjatë funksionimit.
 - Sigurohuni që të keni dy persona ta heqin njësinë nga kutia me ekranin të kthyer nga ju. Është e mundur që veshja juaj (si shtrëngimi ose butoni i rripit) të gërvishtin pjesën e përparme të njësisë. Bëni të njëjtën gjë kur e zhvendosni njësinë në një vend tjetër.



Udhëzime të rëndësishme të sigurisë

- 20) Lini hapësirë të mjaftueshme për të futur dhe hequr spinën e rrymës. Vendoseni njësinë sa më afër prizës. Furnizimi kryesor me energji elektrike për këtë njësi kontrollohet duke futur ose hequr spinën e energjisë. Shkëputja fizike e spinës është e vetmja mënyrë për të shkëputur plotësisht njësinë nga burimi i energjisë elektrike.
- 21) Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt si rrezet e diellit, zjarrit ose të ngjashme.
- 22) Kur kjo njësi është e lidhur me prizën e murit, ajo është gjithmonë në gatishmëri edhe kur të gjitha llambat LED nuk janë ndezur. Për të fikur njësinë, shkëputeni njësinë nga priza në mur.
- 23) Nëse gajtani i furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet përpara përdorimit të mëtejshëm nga prodhuesi, agjenti i tij i servisit ose një person i kualifikuar në mënyrë të ngjashme për të shmangur rrezikun.
- 24) Vendoseni gjithmonë televizorin në mobilje që mund ta mbajnë me siguri televizorin. Sigurohuni që skajet e televizorit të mos varen mbi skajin e mobiljeve mbështetëse.
- 25) Mos e vendosni televizorin mbi mobilje të larta (për shembull dollapët dhe raftet e librave) pa ankoruar si mobiljet ashtu edhe televizorin në një mur ose një mbështetje tjetër të përshtatshme të fortë.
- 26) Mos e vendosni televizorin mbi tesha ose materiale të tjera tekstili të vendosura midis tij dhe mobiljeve mbështetëse.
- 27) Kur spina përdoret si pajisje shkëputëse, pajisja e shkëputjes duhet të mbetet lehtësisht e funksionueshme.

INFORMATAT E RËNDËSISHME

Televizorët që nuk janë të pozicionuar në vende mjaft stabile mund të paraqesin rrezik të mundshëm nga përplasja. Për të shmangur lëndimet, veçanërisht për fëmijët ndërmerrni thjeshtë masat e mëposhtme paraprake:


- vendoseni këtë televizor vetëm në mobilje që mund ta mbajnë me siguri.
- përdorni vetëm një kabinet ose mbajtës të rekomanduar nga prodhuesi i televizorit.
- Sigurohuni që televizori të mos varet mbi skajin e mobiljeve mbështetëse.
- Mos e vendosni televizorin mbi mobilje të larta (të tilla si dollapët ose raftet e librave) pa ankoruar si mobiljet ashtu edhe televizorin në një mbështetje të përshtatshme.
- Mos vendosni tesha ose materiale të tjera midis televizorit dhe mobiljeve mbështetëse.
- Mos i lini fëmijët të ngjiten në mobilje për të arritur televizorin ose komandat e tij

Udhëzime për instalimin e bazës


Baza e mbështetëses duhet të instalohet mirë siç tregohet më poshtë, përveç nëse televizori është i montuar në mur.

Vendoseni televizorin me fytyrë poshtë në një sipërfaqe të sheshtë, mbi një peshqir ose batanije për të shmangur dëmtimin e ekranit, rreshtoni vrimat e bazës me vrimat në shtyllën mbështetëse të bazës. Kaloni shtyllën mbështetëse të bazës përmes bazës siç tregohet në figurën e mëposhtme dhe përdorni vida për të fiksuar bazën dhe televizorin.

Specifike, ju lutemi të zotëroni shkathtësinë

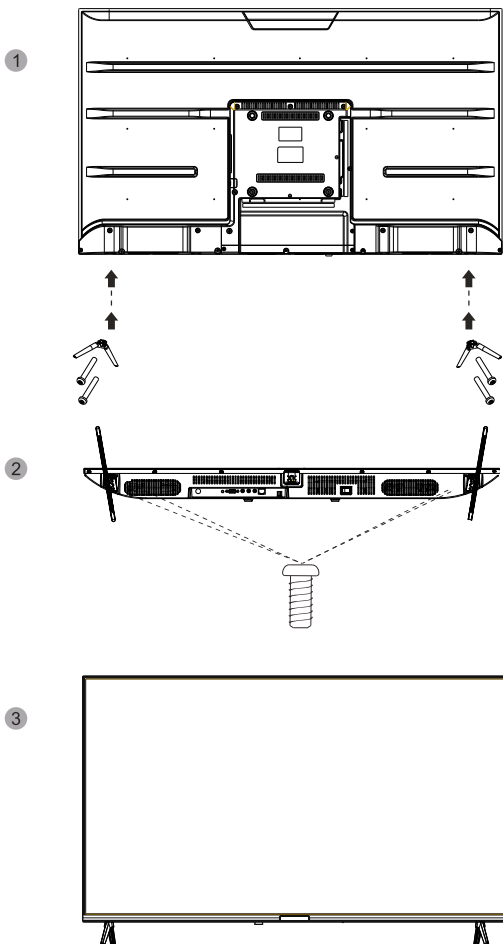

Përshkrimi i njësisë kryesore

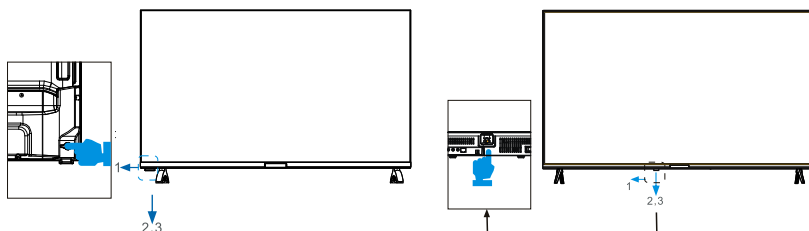

a: Shtypni butonin 1 për të arritur (⏻ ⏸ ⏮ ⏭ + -) operacionet funksionale.

b: Shtypni një herë menunë e funksionit të thirrjes dhe shtypni dy herë ose më shumë për të lëvizur ikonën e funksionit të ndërrimit. (Shënim: Shtypja e parë e këtij butoni do të jetë si parazgjedhja në ikonën e parë)

c: Shtypni gjatë butonin për të konfirmuar hyrjen në këtë funksion, përdorni (⏮ ⏭ + -) zbatoni operacionet funksionale përkatëse.






ARTIKEL	EMRI BUTONIT	PËRSHKRIMI I FUNKSIONIT
1	⏻	Ndizni televizorin në modalitetin e gatishmërisë ose anasjelltas.
	⏸	Shtypni për të shfaqur menunë kryesore në ekran.
	⏮	Shtypni për të zgjedhur butonin e konfirmimit të burimit të hyrjes dhe nënmenysë.
	⏭	Shtypni për të skanuar kanalet dhe për të lëvizur lart e poshtë.
	+ -	Shtypni për të rritur ose ulur nivelin e zërit dhe për të lëvizur drejtimin majtas dhe djathtas.
2	INDIKATORI I ENERGJISË	Drita e indikatorit është e KUQE në gatishmëri dhe televizori është GJELBËR ose i fikur kur ndizet.
3	SENZORI I TELEKOMANDËS	Senzori infra të kuqe për telekomandën.

Ju lutemi vini re:

Gama e marrjes për sinjalin e telekomandës është 6 metra nga pjesa e përparme e senzorit të telekomandës, me një diapazon 30 gradë majtas ose djathtas dhe 20 gradë sipër ose poshtë.

Përshkrimi i Konektorëve

EMRI I PORTIT	LLOJI I IKONAVE TË PORTEVE	FUNKSIONI I PORTIT
AV IN	1 	Porta hyrëse AV
TERMINAL ANTENNA 75 (OHM)	  	Porta hyrëse e sinjalit TV
TERMINAL ANTENNA 75 (OHM)		Porta hyrëse e sinjalit satelitor
COAXIAL OUT		Porta e daljes koaksiale
EARPHONE OUT	 	Porta e daljes së kufjeve
HDMI IN	1  	Porta hyrëse e sinjalit HDMI
	2  	
	3   	
USD IN	1 	Porta e hyrjes USB
	2    	
RJ45 IN		porta hyrëse RJ45
PCMCIA(CI/CI+) IN	  	porta e hyrjes së kartës PCMCIA(CI/CI+)


SHËNIM:

1. Të gjitha këto ikona të lidhjes së terminalit përdoren zakonisht për modelet tona të televizorit dhe ju lutemi zgjidhni portat e caktuara.
2. Numri i portave të lidhjes mund të jetë ndryshe sipas modeleve dhe ju lutemi ti referoheni produktit tuaj aktual.

Funksionimi me telekomandë


Instalimi i baterive

1. Tërhiqni në drejtimin e treguar nga shigjeta në imazhin 1 më poshtë për të hapur kapakun e baterive në pjesën e pasme të telekomandës.
2. Vendosni dy bateri alkaline AAA (të përfshira) në vendet e parapara.
3. Ktheni kapakun e baterive.

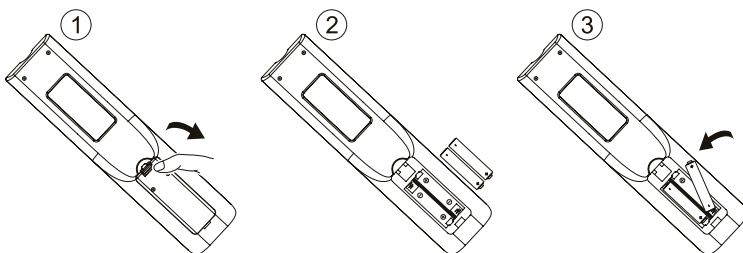


Masa paraprake


Sigurohuni që të mos ketë asnjë pengesë ndërmjet telekomandës dhe televizorit.

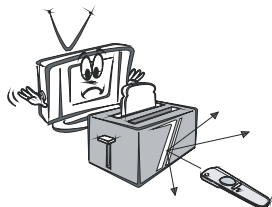


Mbajeni telekomandën larg burimeve të nxehtësisë dhe zonave me lagështi për të siguruar funksionim efektiv të telekomandës.

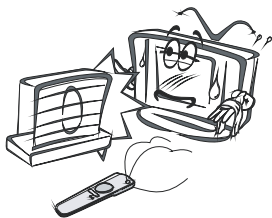

Meqenëse drita e fortë mund të ndërhyjë me sinjalet, ndryshoni pozicionin tuaj për të përdorur telekomandën nëse televizori nuk mund të ndizet ose fiket siç prisni.

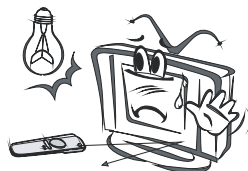

Sigurohuni që dy bateri alkaline AAA 1.5V të jenë të vendosura saktë.

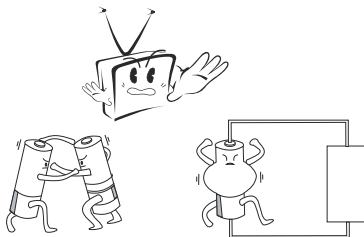

Telekomanda



*38-05

POWER	Shtypni për të ndezur ose fikur televizorin.
MUTE	Shtypni për të heshtur zërin, shtypni përsëri për të rivendosur zërin
0-9	Shtypni butonat 0-9 për të zgjedhur një kanal televiziv.
	Shtypni për të vendosur sistemin e televizorit.
CD	Shtypni për t'u kthyer në kanalin e mëparshëm.
SOURCE	Shtypni për të zgjedhur burime të ndryshme hyrëse.
HOME	Shtypni për të shfaqur ndërfaqen e faqes kryesore.
THUMBSTICK (▲▼/◀▶)	Ju lejon të lundroni në menutë në ekran dhe të rregulloni cilësimet e sistemit sipas preferencës tuaj.
OK	Shtypni për të konfirmuar përzgjedhjet.
MENU	Shtypni këtë buton për të shfaqur menunë kryesore në ekran.
EXIT	Shtypni për të dalë nga menya OSD (On-screen display).
NETFLIX	Shtypni për të vendosur NETFLIX.
YOUTUBE	Shtypni për të zgjedhur YOUTUBE.
	Shtypni për të rritur ose ulur volumnin.
P ^ / ~	Shtypni për të shkuar në kanalin tjetër më të lartë ose më të ulët.
DISPLAY	Shtypni për të shfaqur informacionin e burimit dhe kanalit
ASPECT	. Shtypni për të zgjedhur raportin e pamjes.
TEXT	Shtypni për të shfaqur/fshehur tekstin.
⏏	Shtypni për të luajtur/pauzë.
SIZE	Shtypni për të ndryshuar madhësinë e tekstit në modalitetin TEXT.
■	Shtypni për të ndaluar riprodhimin.
T.SHIFT	Shtypni për të aktivizuar funksionin "Timeshift" në modalitetin Digital TV për shikim më vonë. Ju lutemi vini re: Për të mbështetur këtë funksion, kërkohet një pajisje USB

Telekomanda



*38-05

Butonat me ngjyra

TV/RADIO

Shtypni për të ndërruar kanalin midis TV dhe RADIO.

EPG
REC(●)

Shtypni për të shfaqur menyën e Udhëzuesit Elektronik të Programit
Funksionet e ingjizimit për kanalet DTV (Digital TV).
Ju lutemi vini re: Nevojitet pajisja USB për ingjizim.

FAV

Pres për të hyrë në menyën "Favorite list".

USB

Shtypni për të zgjedhur burimin e hyrjes USB.

P.MODE

Shtypni për të zgjedhur modalitetin e pikturës

S.MODE

Shtypni për të zgjedhur modalitetin e zërit.

AUDIO/MTS

Shtypni për të zgjedhur Audio.

SUB.T/CC

Shtypni për të zgjedhur modalitetin e titrave ose CC
On/Off për tastin e mausit/tastit të butë

Colour Buttons

Shtypni për të aksesuar modalitetin e programit ose
modalitetin TEXT nëse butonat me ngjyra shfaqen në MENU.

Specifikacioni

Modeli:	32"	42"	55"	65"	75"
Aspect ratio	16:9				
Meny OSD	Multi-Language				
Rezolucioni	1366x768	1920x1080	3840x2160		
Terminalët hyrës	AV				
	ANT				
	HDMI				
	USB				
	RJ45				
Daljet	HEADPHONE COAX				
Shpenzimi	≤ 55W	≤ 75W	≤ 130W	≤ 160W	≤ 200W
Zëri (Audio)	2x7W	2x8W			
Rryma	AC 100 - 240V ~ 50/60 Hz				

Zgjidhja e problemeve

Përpara se të kërkonti ndihmën e personelit të servisit, kontrolloni grafikun e mëposhtëm për shkakun e mundshëm të problemit që po përjetoni dhe për një zgjidhje të mundshme.

Problemi	Zgjidhja
Ekrani shkurtohet në modalitetin HDMI PC	Kur përdorni hyrjen HDMI 1080 p nga një kompjuter, ju lutemi vendosni funksionin "Aspect Ratio" në modalitetin "Full" kështu që televizori mund të shfaqet plotësisht pa shkurtuar.
TV nuk do të ndizet	- Sigurohuni që gajtani i rrymës të jetë në prizë - Bateritë në telekomandë mund të jenë të harxhuara, ju lutemi ndërroni bateritë. - ju lutemi sigurohuni që çelësi kryesor i rrymës të jetë në pozicionin ON.
Ska pikturë, ska zë	- Kontrolloni kabllo e ndërfaqes ndërmjet televizorit dhe antenës/TV kabllo - Shtypni butonin e energjisë në telekomandë. - Shtypni butonin SOURCE në telekomandë. Më pas shtypni butonin ENTER për të zgjedhur burimin e sinjalit televiziv
Fotografi e dobët, zëri në rregull	- Kontrolloni kabllo e ndërfaqes ndërmjet televizorit dhe antenës/TV kabllo - Provoni një kanal tjetër. - Stacioni mund të ketë vështirësi transmetimi, Rregulloni ndriçimin. Opsionet e kontrastit në menunë Video
Fotografi e mirë, zëri i dobët	- Tingulli mund të jetë i heshtur. Shtypni butonin MUTE në telekomandë. - Shtypni butonin VOL+ në telekomandë për të rritur volumnin
Zhurma e zërit	Lëvizni dhe pajisjet infra të kuqe larg televizorit

Paneli TFT LED përdor një panel të përbërë nga nënpikselë të cilët kërkojnë teknologji të sofistikuar për t'u prodhuar. Sidoqoftë, mund të ketë pak pikselë të ndritshëm ose të errët në ekran. Këto piksele nuk do të kenë asnjë ndikim në performancën e produkteve.



FAVORIT

ELECTRONICS

E përditësuar me: 14.11.2024 год.

TEKNIKË E BARDHË / APARATE TË VOGLA / TELEVIZORË

VËREJTJE: të gjitha defektet duhet të raportohen detyrimisht te **FAVORIT ELECTRONICS SERVICE** në
Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154, Shkup **Tel. (02) 2440-070**

Deklaratë e blerësit:

Deklaroj se jam dakord që të blej produktin i cili më ofrohet nga tregtari. Jam njoftuar me cilësinë, karakteristikat teknike dhe origjinën e produktit si dhe me kushtet e shitjes. Konfirmoj që jam njoftuar me mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së produktit sipas udhëzimeve të bashkangjitura me produktin dhe në përputhje me rekomandimet e prodhuesit/importuesit. Konfirmoj që, pas inspektimit, produkti është korrekt dhe i plotëson kërkesat e mia. Unë pajtohem me kushtet në këtë Fletë garancioni dhe marr përsipër t'u përmbahem kushteve dhe rekomandimeve në Fletën e garancionit dhe do t'i respektoj ato.

Nënshkrim i blerësit

SERVIS GJENERAL

1 FAVORIT ELECTRONICS SERVICE	Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154	Shkup
-------------------------------	------------------------------------	-------

E RËNDËSISHME!!!

Edhe pas skadimit të periudhës së garancionit, servisimi duhet të kryhet nga ekspertë të FAVORIT ELECTRONICS SERVICE.

VËRFEJTJE: Nëse produkti nuk i shitet blerësit përfundimtar brenda 6 muajve nga data e faturës dalëse e shitësit nga magazina e TD Centro Union-Shkup, atëherë shitësi është i detyruar të rinovojë periudhën e garancionit me fletë të re garancioni, për 6 muajt e ardhshëm dhe ta informojë me shkrim servis gjeneral të FAVORIT ELECTRONICS SERVICE, për cilin produkt bëhet fjalë si dhe numrin serik që e ka ky produkt.

FLETË GARANCIONI

KUSHTET E GARANCIONIT:

Gjatë periudhës së afatit të garancionit, e cila fillon në ditën e shitjes së produktit, blerësit i sigurohet servisimi dhe riparimi (ndërrimi) falas i pjesëve me defekt. Jashtë afatit të garancionit, pjesët e këmbimit sigurohen brenda 5 viteve.

Importuesi garanton që produkti ka karakteristikat e deklaruarat në cilësi dhe se do të funksionojë siç duhet brenda periudhës së garancionit nëse produkti trajtohet në mënyrë korrekte dhe ndiqen udhëzimet e bashkangjitura për përdorim dhe mirëmbajtje.

Garancioni përjashtohet dhe nuk do të vlejë:

- Në rastet kur dëmtimi është pasojë e çfarëdo transporti të cilin nuk e kryen importuesi.
- Për shkak të trajtimit, montimit dhe instalimit të pakujdesshëm të pajisjes.
- Për shkak të forcës madhore (rrufe, përmblytje, zjarre etj.).
- Për shkak të riparimeve nga palë të treta dhe servis të paautorizuar nga importuesi, dëmtimeve mekanike (të thyera, të grisura, etj.) dhe për shkak të fatkeqësive nga moti dhe fatkeqësive natyrore.
- Nëse defekti është për shkak të ekspozimit ndaj nxehtësisë (elementeve ngrohëse) ose lagështisë, nëse produkti nuk është ruajtur siç duhet dhe ndodhin defekte për shkak të papastërtisë, lagështirës, insekteve etj. (në tarraca, bodrume, etj.)
- Për pjesë të jashtme kozmetike plastike dhe xhami, telekomanda, qese, filtra etj. të cilat janë planifikuar për zëvendësim në një periudhë të caktuar kohore.
- Nëse janë instaluar pjesë jo origjinale dhe bëhet tentim servisimi nga një servis i paautorizuar.
- Nëse pajisja nuk është pastruar, servisuar dhe mirëmbajtur rregullisht.
- Nëse Fletë garancioni ose llogaria fiskale ose fatura humbet ose nëse të dhënat në Fletë garancion nuk përputhen me llogarinë ose faturën fiskale.
- Në të ashtuquajturat defekte "Mura" i paneleve LED që ndodh si pasojë e presionit të lartë ose gjatë fshirjes së panelit, duke lënë një njollë që nuk hiqet dhe nuk konsiderohet si mangësi.
- Politika e pikave (piksel) të vdekura dhe të ndritshme në monitor e ndjek politikën e prodhuesit: 1 pikë e ndritshme dhe 2 pika të errëta nuk pranojnë si defekt dhe nuk riparohen në afatin e garancionit. Si defekt pranohet nëse paraqiten 2 ose më shumë pika të ndritshme si dhe më shumë se 3-4 pikë të errëta (gjithsej 4 ose më shumë të cilat janë në distancë njëra nga tjetra jo më shumë se 5 mm) në këtë rast zëvendësohet ekrani në afatin e garancionit.
- Për shkak të tensionit shumë të lartë ose shumë të ulët në rrjetin elektrik.

- Nëse nuk konstatohet ndonjë defekt në pajisje, atëherë tarifohet kontrolli i pajisjes dhe transporti në adresën e kërkuar.
- Prodhuesi/importuesi nuk mban përgjegjësi nëse produkti nuk është trajtuar me përgjegjësi.

Servisi është i detyruar të mënjanojë çdo defekt dhe të riparojë pjesët me defekt brenda 30 ditëve nga dita e raportimit të defeekteve, në të kundërtën produkti do të zëvendësohet me një të ri. Nëse produkti ka mangësi nga fabrika ose dëmtim fizik i cili konstatohet gjatë shpaktimit, mund të zëvendësohet me të ri vetëm nëse e ka ambalazhimin original.

Cdo ankesë e pajistikufuar në lidhje me defektet e produktit do të rezultojë në rimbursimin e kostove në llogari të blerësit.

Me rastin e parashtimit të reklamacionit, blerësi është i detyruar t'i lajmërohet servisit të autorizuar dhe të dorëzojë gjatë ndërhyrjes garancionin dhe llogarinë fiskale ose faturën për produktin e blerë.

Importuesi i produktit ofron servisim në hapësirat e servisit **FAVORIT ELECTRONICS SERVICE në Bul.: "Partizanski odredi" Nr. 154, Shkup Tel. (02) 2440-070.**

Importuesi ofron një periudhë servisi për mirëmbajtje dhe pjesë të këmbimit brenda 24 MUAJVE nga dita e blerjes së produktit si dhe udhëzimet teknike për përdorimin e produktit.

Produkti shpaketohet dhe vihet në përdorim sipas udhëzimit për përdorim të bashkangjitur, i cili dorëzohet së bashku me produktin. SHT CENTRO UNION Shkup, si importues dhe shitës i produkteve me ekspertët dhe servisin e autorizuar, është në dispozicion për çdo konsultim, asistencë profesionale dhe teknike gjatë mirëmbajtjes, aplikimit dhe përdorimit të produktit e cila, në varësi nga kërkesat e blerësit, tarifohet sipas listës së çmimeve përkatëse për shërbimet.

DEKLARATË

Importuesi konfirmon se konsumatorët i kanë të drejtat ligjore të cilat rrjedhin nga legjislacioni i Republikës së Maqedonisë së Veriut që rregullon shitjen e produkteve dhe se këto të drejta nuk janë të kërcënuara me garancionin e dhënë.

1. AFATI I GARANCIONIT 24 MUAJ VLEN PËR PRODUKTET NË VIJIM:

TEKNIKA E BARDHË (furra të ndërtuara, pllaka të integruara, shporetë, lavatriçe, maqinë për larjen e enëve, tharëse, frigoriferë, ngrirës vertikal, ngrirës horizontal etj.)

2. AFATI I GARANCIONIT 24 MUJOR VLEN PËR PRODUKTET NË VIJIM:

- APARATET E VOGLA (furra me mikrovalë, mini soba, aspiratorë, toster, blendera, fërgesë me ajër, miksera, hekura, fshesa me korrent, etj.)

3. AFATI I GARANCIONIT 24 MUAJ VLEN PËR PRODUKTET NË VIJIM:

TELEVIZORË, kurse afati i garancionit për telekomandën është 3 muaj.

Afati i riparimit në periudhën e garancionit: 30 ditë

VËREJTJE:

1. APARATI NUK ËSHTË PËR PËRDORIM PROFESIONAL (në bar-kafe, shkolla; hotele; sallone bukurie etj.)

2. NË RAST TË PËRDORIMIT PROFESIONAL AFATI I GARANCIONIT ËSHTË 6 MUAJ

3. FLETË GARANCIONI NUK VLEN PA ETIKETËN E NUMRIT SERIK TË PRODHIMIT DHE BARKODIT, LLOGARINË FISKALE OSE FATURËN


4. FLETË GARANCIONI NUK DO TË VLEJË NËSE NUK ËSHTË PLOTËSUAR ME TË GJITHA TË DHËNAT E PRODUKTIT (MODELI, EMRI, DATA E BLERJES DHE VULA E SHITESIT). FLETË GARANCIONI NUK DO TË VLEJË PA LLOGARI FISKALE OSE FATURË. DATA E VERIFIKIMIT NË FLETËN E GARANCIONIT DUHET TË JETË E NJËJTË ME DATËN NË LLOGARINË FISKALE OSE FATURË.

PRODUKTI - MODELI: Numri serik: Data e shitjes: Shitës: Data e shitjes: vv _____ Nënshkrim



FAVORIT
ELECTRONICS

LED Телевизор

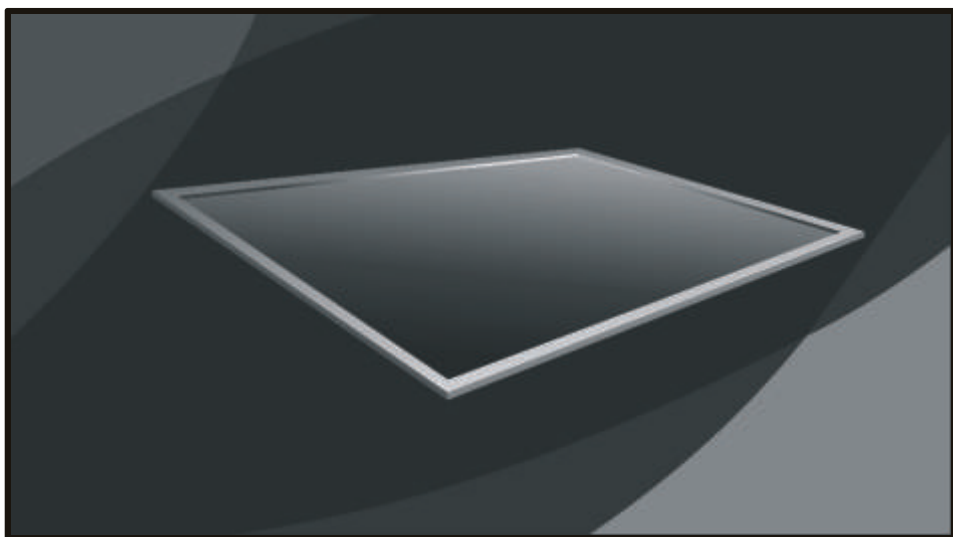

Упутство за употребу

ВАЖНО:


Прочитајте ово упутство пре инсталирања и коришћења телевизора.

Сачувајте ово упутство за будућу употребу.

Садржај

Упозорење и мере предострожности	2
Важна безбедносна упутства	3 - 4
Монтажа постоља	5
Опис главне јединице	6
Опис конектора	7
Даљински управљач	8
Даљински управљач	9 - 10
Спецификације	11
Решавање проблема	12

Упозорење и мере предострожности

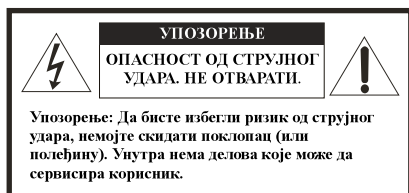

Симбол муње и стрелице унутар једнакоугаоног троугла има за циљ да упозори корисника на присуство неизолованог и опасног напона унутар кућишта производа који може бити довољне јачине да представља ризик од струјног удара за особу.



Узвичник унутар једнакоугаоног троугла има за циљ да упозори корисника на присуство важних ставки и упутстава за одржавање (сервисирање) у литератури која прати уређај.

УПОЗОРЕЊЕ: ДА БИСТЕ СПРЕЧИЛИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА ИЛИ ШОКА, НЕ ИЗЛАЖИТЕ ОВАЈ АПАРАТ КИШИ ИЛИ ВЛАГИ.

ОПРЕЗ: ДА БИСТЕ ОБЕЗБЕДИЛИ СВОЈУ ЛИЧНУ БЕЗБЕДНОСТ, ПРИДРЖАВАЈТЕ СЛЕДЕЋА ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ОВИМ УРЕЂАЈЕМ

1. Радите само из извора напајања који је наведен на уређају.
2. Избегавајте оштећење АС утикача и кабла за напајање.
3. Избегавајте неправилну инсталацију и никада не постављајте уређај тамо где није доступна добра вентилација.
4. Не дозволите да предмети или течност упадну у отворе кућишта.
5. У случају механичког оштећења, искључите уређај и позовите сервисера. Не покушавајте сами да поправите или уклоните задњи поклопац.

Не покушавајте сами да сервисирате производ

Опозор

Да бисте спречили струјни удар, не отварајте кућиште телевизора.

Унутра нема делова које корисник може сервисирати.

Обратите се квалификованом сервисном особљу за поправке.

Упозорење:

Никада не постављајте ТВ на нестабилну локацију. Телевизор може пасти и изазвати озбиљне телесне повреде или смрт. Многе повреде, посебно код деце, могу се избећи предузимањем једноставних мера предострожности као што су:

- Коришћење ормара или постоља које препоручује произвођач телевизора.
- Користите само намештај који може безбедно да подржи телевизор
- Уверите се да телевизор не виси преко ивице носећег намештаја.
- Не постављајте телевизор на висок намештај (на пример, ормаре или полице за књиге) без причвршћивања намештаја и телевизора на одговарајући ослонац.
- Не постављајте ТВ на тканину или друге материјале који могу бити између телевизора и носећег намештаја.
- Научите децу о опасностима од пењања на намештај да би дошла до телевизора или његових команди. Ако се ваш постојећи ТВ премешта или прелоцира, требало би да важе иста разматрања као горе

Важна безбедносна упутства

- 1) Прочитајте ова упутства.
- 2) Сачувајте ова упутства.
- 3) Обратите пажњу на сва упозорења.
- 4) Пратите сва упутства.
- 5) Не користите овај уређај у близини воде.
- 6) Чистите само сувом крпом.
- 7) Не блокирајте отворе за вентилацију. Вентилацију не треба ометати покривањем вентилационих отвора стварима као што су новине, постељина, завесе итд. Мора постојати минимални размак од 5 cm одвојеног простора око јединице у сваком тренутку да би се обезбедила адекватна вентилација.
- 8) Не постављајте у близини извора топлоте као што су радијатори, грејне коморе, пећи или други уређаји (укључујући појачала) који производе топлоту. На уређај или близу њега не треба стављати изворе отвореног пламена, као што су упале свеће.
- 9) Заштитите кабл за напајање од гажења или прикљештења, посебно на утикачима, утичницама и на месту где излазе из уређаја.
- 10) Користите само додатке/прибор које је одредио произвођач.
- 11) Користите само са колицима, постолем, трonoшцем, постолем или столом које је одредио произвођач или који се продаје уз јединицу. Када користите колица, будите опрезни када померате комбинацију колица/јединице да бисте избегли повреду од превртања.
- 12) Искључите овај уређај током муње или када се не користи дуже време.
- 13) Све сервисирање препустите квалификованом сервисном особљу. Сервис је неопходан када је јединица оштећена на било који начин, као што је оштећен кабл за напајање или утикач, ако је течност проливена или су предмети упали у јединицу, јединица је била изложена киши или влази, не ради нормално, или је одбачено.
- 14) Уређај не треба излагати купању или прскању и не стављати на њега предмете напуњене течношћу, као што су вазе.
- 15) Поставите ТВ на стабилну, равну површину. Ако то не урадите, телевизор може да падне и да се повреди.
- 16) Не дозволите малој деци да се играју око или на телевизору. Јединица не сме да виси. Ако то не урадите, телевизор може да падне и да се повреди.
- 17) Не дозволите малој деци да се играју пластичном кесом коју сте добили уз телевизор када сте га распаковали. Ако то не учините, може доћи до гушења, што може довести до смрти.
- 18) Избегавајте неправилну инсталацију и никада не постављајте уређај тамо где је немогућа добра вентилација. Приликом уградње овог уређаја, морају се поштовати препоруке за растојање између гарнитуре и зида, као и унутар чврсто затвореног простора или комада намештаја. Придржавајте се смерница о минималном размаку за безбедно руковање.
- 19) **Упозорења о инсталацији**
 - Немојте нагињати уређај улево или удесно или уназад.
 - Уверите се да струјни кабл није на путу да се гази.
 - Уређај ће генерисати малу количину топлоте током рада. Уверите се да око уређаја има довољно простора за вентилацију.
 - Нека двоје људи изваде уређај из кутије тако да екран буде окренут од њих. Могуће је да ваша одећа (као што је дугме или копча за каиш) може изгребати предњи део уређаја. Урадите исто када премештате уређај на другу локацију.



Важна безбедносна упутства

- 20) Направите довољно простора за уметање и уклањање утикача. Поставите уређај што ближе утичници. Главни извор напајања за овај уређај се контролише уметањем или уклањањем утикача. Физичко искључивање утикача је једини начин да потпуно искључите уређај из извора напајања.
- 21) Батерије не треба излагати претераној топлоти као што су сунце, ватра или слично.
- 22) Када је овај уређај прикључен на зидну утичницу, увек је у стању приправности (Stand by) чак и када LED светла нису упаљена. Да бисте потпуно искључили уређај, искључите га из зидне утичнице.
- 23) Ако је кабл за напајање оштећен, пре даље употребе га мора заменити произвођач, његов сервисер или слично квалификована особа како би се избегла опасност.
- 24) Увек постављајте ТВ на намештај који може безбедно да подржи ТВ. Уверите се да крајеви телевизора не виси преко ивице носећег намештаја.
- 25) Не постављајте телевизор на висок намештај (на пример, ормаре или полице за књиге) без причвршћивања намештаја и телевизора за зид или другу одговарајућу чврсту потпору.
- 26) Не постављајте ТВ на тканину или друге материјале постављене између телевизора и пратећег намештаја.
- 27) Када се утикач за напајање користи као уређај за искључивање, штекер треба да буде лако доступан.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Телевизори који нису постављени на довољно стабилне локације могу представљати потенцијалну опасност од спотицања. Да бисте избегли повреду, посебно деце, предузмите следеће једноставне мере предострожности:


- Овај телевизор постављајте само на намештај који може безбедно да га носи.
- Користите само ормарић или постоље које препоручује произвођач телевизора.
- Уверите се да телевизор не виси преко ивице носећег намештаја.
- Не постављајте телевизор на висок намештај (као што су ормани или полице за књиге) без причвршћивања и намештаја и телевизора на одговарајући ослонац.
- Не стављајте тканину или друге материјале између телевизора и пратећег намештаја.
- Не дозволите деци да се пењу на намештај да би дошла до телевизора или његових команди

Упутства за постављање постоља


Постоље мора бити безбедно постављено као што је приказано испод, осим ако је ТВ монтиран на зид.

Поставите ТВ лицем надолу на равну површину, на тканину или ћебе да не бисте оштетили екран, поравнајте рупице на бази са рупама на постољу. Провуците потпираче кроз базу као што је приказано на следећој слици и користите завртње да причврстите базу и ТВ.

Ваше постоље се може разликовати од оног приказаног на слици

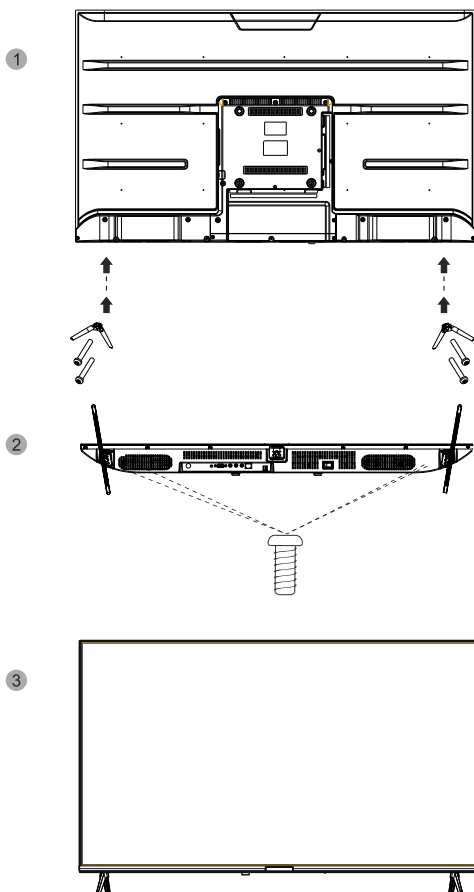

Опис главне јединице

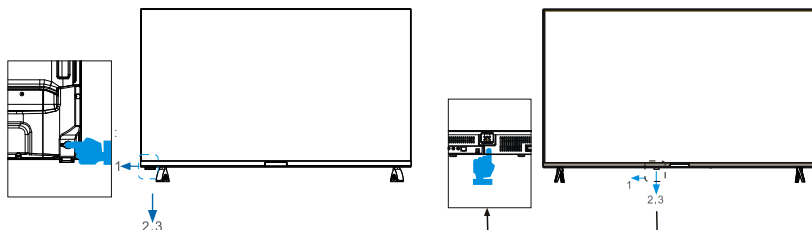

а: Притисните једно дугме (⏻ ≡ ⤴ ⤵ + -) за постижање функционалног рада.

б: Притисните мени функције позива једном и двапут да бисте померили икону функције прекидача. (Напомена: првим притиском на ово дугме подразумевано ће бити прва икона)

ц: Дуго притисните тастер да потврдите унос ове функције, користите (⤴ ⤵ + -) имплементирајте повезане функционалне операције.



Тачка	Дугмад	ОПИС ФУНКЦИЈЕ
1	⏻	Укључите ТВ када је у режиму приправности (Stand By) или обрнуто.
	≡	Притисните да бисте приказали главни мени на екрану
	↺	Притисните да изаберете извор улаза и дугме за потврду у подменију менија.
	⤴ ⤵	Притисните за скенирање кроз канале и кретање горе-доле.
	+ -	Притисните да повећате или смањите ниво звука и померите смер лево и десно.
2	POWER INDICATOR	Индикаторска лампица је ЦРВЕНА у стању приправности (Stand By), када је ТВ укључен светли ЗЕЛЕНО и не светли када је (OFF) искључено.
3	REMOTE SENSOR	Инфрацрвени сензор за даљински управљач.

Имајте на уму:

Опсег пријема сигнала даљинског управљача је 6 метара од предње стране сензора даљинског управљача, са углом од 30 степени лево или десно и 20 степени изнад или испод.

Опис конектора

Назив порта	Иконе портова			Инструкције о порту
AV улаз	1			AV улазна утичница
Атнениски терминал (75 OHM)				TV сигнал улазна утичница
Атнениски терминал (75 OHM)				Улазна утичница за сателитски сигнал
Коаксијалан излаз				Коаксијални излезни утичник
Слушалице излаз	1			Излазни утичник за слушалице
HDMI улаз	1			HDMI улазни утичник
	2			
	3		 	
USB улаз				USB улазни утичник
RJ45 улаз				RJ45 улазни утичник
PCMCI(A/CI/CI+) улаз				PCMCI(A/CI/CI+)


НАПОМЕНА:

1. Све ове иконе за повезивање терминала се обично користе за наше моделе телевизора и молимо вас да изаберете назначене портове.
2. Ова количина прикључака за повезивање може бити различита у зависности од модела и молимо погледајте ваш стварни производ.

Коришћење даљинског управљача


Инсталирање батерија

1. Клизите у смеру који показује стрелица на слици 1 испод да бисте отворили поклопац батерије на задњој страни даљинског управљача.
2. Ставите две AAA алкалне батерије (укључене) у одељак.
3. Вратите поклопац батерије

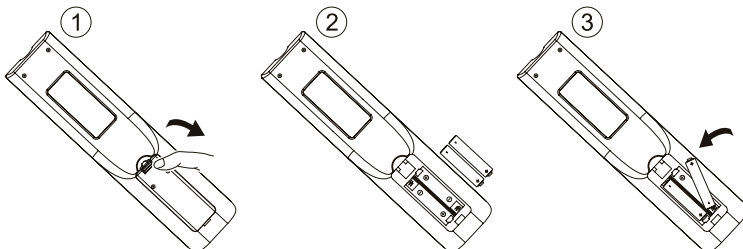


Превентивне мере


Уверите се да између даљинског управљача и телевизора нема предмета.

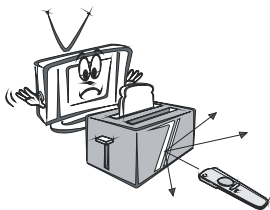


Пошто јако светло може да омета сигнале, промените положај да бисте управљали даљинским управљачем ако се ТВ не може укључити или искључити како је очекивано.

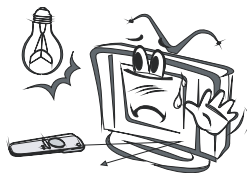


Држите даљински управљач даље од извора топлоте и влажних подручја како бисте осигурали ефикасан рад.

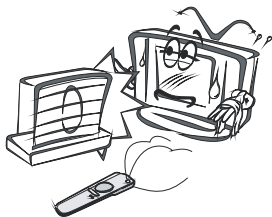

Уверите се да су две AAA 1,5V алкалне батерије правилно инсталиране.

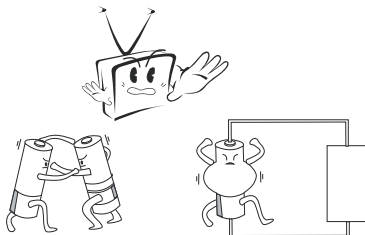

Даљински управљач

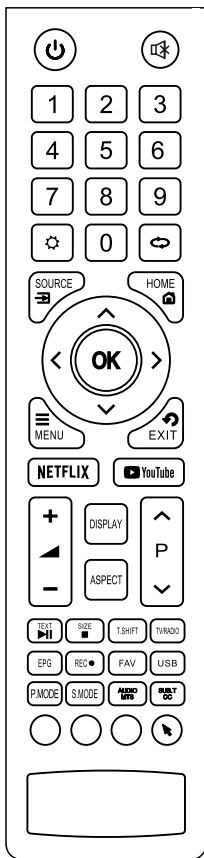

*38-05

POWER

Притисните да бисте укључили или искључили ТВ.

MUTE

Притисните да искључите звук, притисните поново да укључите звук.

0-9

Притисните дугмад 0-9 да бисте изабрали ТВ канал.

Притисните да бисте подесили ТВ систем.

Притисните да се вратите на претходно гледани канал.

SOURCE

Притисните да бисте изабрали различите изворе улаза.

HOME

Притисните за приказ интерфејса почетне странице.

THUMBSTICK

(▲▼/◀▶)

Омогућава вам да се крећете кроз меније на екрану и да прилагодите системска подешавања по свом избору.

OK

Притисните да потврдите избор.

MENU

Притисните ово дугме да бисте приказали главни мени на екрану.

EXIT

Притисните да бисте изашли из менија на екрану (Приказ на екрану).

NETFLIX

Притисните да бисте подесили NETFLIX.

YOU TUBE

Притисните да изаберете YOU TUBE.

Притисните да повећате или смањите јачину звука.

P ▲/▼

Притисните да бисте прешли на следећи или претходни канал.

DISPLAY

Притисните за приказ информација о извору и каналу.

ASPECT

Притисните да бисте изабрали однос ширине и висине.

TEXT

Притисните да прикажете/сакријете текст.

Притисните за репродукцију/паузу.

SIZE


Притисните да бисте променили величину текста у режиму TEXT.

Притисните да бисте зауставили репродукцију.

T. SHIFT

Притисните да активирате функцију Timeshift у дигиталном ТВ режиму за одложено гледање. Имајте на уму: USB уређај је неопходан да подржи ову функцију.

Далечински управувач

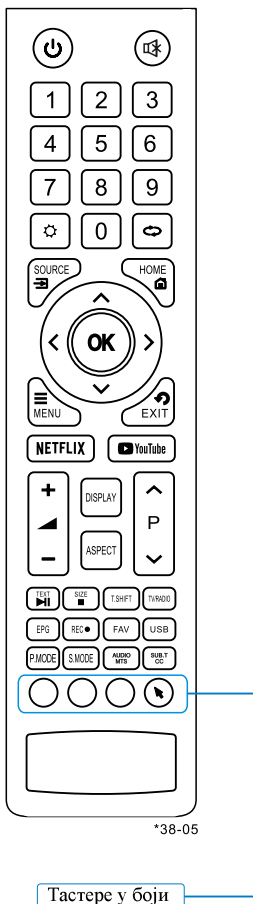

TV/RADIO

Притисните за пребацивање канала између ТВ и РАДИО.

EPG

Притисните за приказ менија електронског програмског водича.

REC(●)

Функције снимања за DTV (Дигитал ТВ) канале. Имајте на уму: USB је неопходан за снимање.

FAV

Притисните да бисте ушли у мени листе фаворита.

USB

Притисните да изаберете USB улазни извор.

P.MODE

Притисните да бисте изабрали режиме слике.

S.MODE

Притисните да изаберете режим звука.

AUDIO/MTS

Притисните да бисте изабрали Аудио.

SUB.T/CC

Притисните да изаберете превод или CC режим



Укључено(On)/искључено (Off) за подлогу за MOUSE/softkey тастере.

Colour Buttons

Притисните за приступ уређивању програма или уређивању TEXT ако се обојена дугмад појављују у MENU.

Забелешка:

- Све слике у овом приручнику су примери и само за референцу, стварни производ се може разликовати од слика.
- Дугмад која овде нису поменута се не користе.

Спецификације

Модел	32"	42"	55"	65"	75"
Однос ширине и висине екрана	16:9				
Мени на екрану	Вишејезичан				
Резолуција екрана	1368x768	1920x1080		3840x2160	
Улазни утичници	AV ANT HDMI USB RJ45				
Излазне утичнице	СЛУШАЛИЦЕ COAX				
Потрошња струје	< 55W	< 75W	< 130W	< 160W	< 200W
Аудио	2 x 7W	2 x 8 W			
Напајање	AC 100 – 240V – 50/60Hz				

Решавање проблема

Пре него што консултујете сервисно особље, погледајте следећу табелу за могући узрок проблема који имате и за решење


■ ■ ■ ■ ПРОБЛЕМ	■ ■ ■ ■ РЕШЕЊЕ
Екран се скраћује у режиму HDMI PC	Када користите HDMI 1080p улаз са рачунара, подесите функцију "Aspect Ratio" на "Full" тако да ТВ може да прикаже пуну слику без исечања слике.
Телевизор се не укључује	- Проверите да ли је кабл за напајање укључен. - Батерије даљинског управљача су можда истрошене, замените батерије. - Уверите се да је главни прекидач за напајање у положају ON.
Нема звука, нема слике	- Проверите кабл за интерфејс између ТВ-а и антене/кабловске телевизије - Притисните дугме за напајање на даљинском управљачу. - Притисните дугме SOURCE на даљинском. Затим притисните дугме ENTER да изаберете извор улазног ТВ сигнала
Лоша слика, звук је у реду	- Проверите кабл за интерфејс између ТВ-а и антене/кабловске телевизије - Покушајте са другим каналом. Станица може имати потешкоћа са емитовањем - Подесите осветљеност. Опције контраста у VIDEO менију
Добра слика, лош звук	- Звук може бити утишан. - Притисните дугме MUTE на даљинском управљачу. - Притисните дугме VOL+ на даљинском управљачу да повећате јачину звука
Аудио шум	Такође удаљите инфрацрвену опрему од телевизора

TFT LED панел користи панел који садржи подпикселе и захтева софистицирану технологију да их репродукује. Међутим, на екрану може бити неколико светлих или тамних пиксела. Ови пиксели неће утицати на перформансе производа.



FAVORIT
ELECTRONICS

LED Television

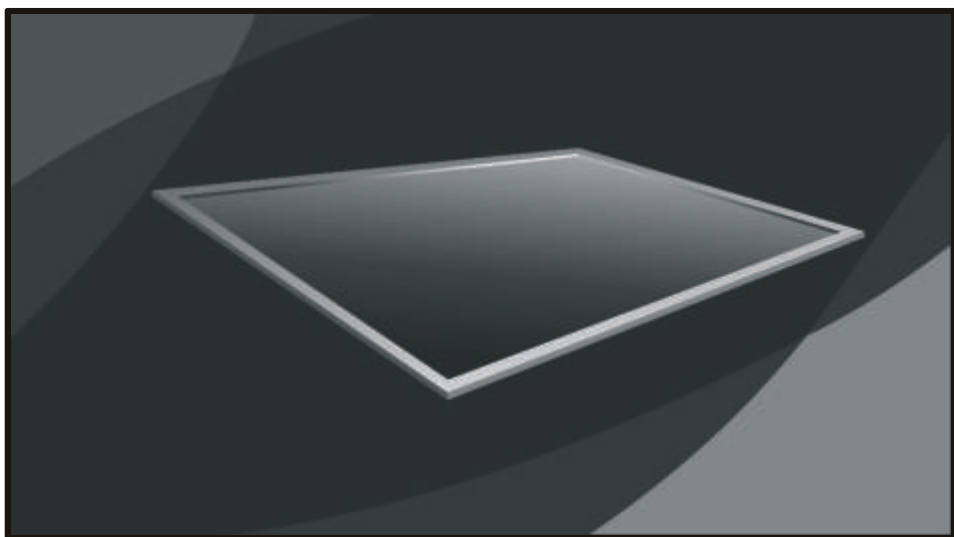

User Manual

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.

Keep this manual handy for further reference

Content

Warning and Precautions 2

Important Safety Instructions 3-4

Base Installation Instruction 5

Main Unit Description 6

Description Of Connectors 7

Remote Control Operation 8

Remote Operation 9-10

Specifications 11

Troubleshooting 12

Warning and Precautions

	Warning Risk of electric shock, do not open.	
Warning: To avoid the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid to fall into the cabinet openings.
5. In the event of mechanical damage, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

Do not attempt to service the product yourself

Caution

To prevent electrical shock, do not open the TV casing.
There are no user serviceable parts inside.
Please refer to qualified service personnel for repairs.

Warning:

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set– Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same consideration as above should be applied.

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this unit near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources such as lit candles, should be placed on or near the unit.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.
- 12) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- 14) The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- 15) Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 16) Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 17) Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
- 18) Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.
- 19) **Cautions for installation**
 - Do not tilt the unit towards the left or right or towards the back.
 - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
 - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
 - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.



Important Safety Instructions

- 20) Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.
- 21) Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 22) When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.
- 23) If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 24) Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not hang over the edge of the supporting furniture.
- 25) Do not place the TV on tall furniture (for example cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitably strong support.
- 26) Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.
- 27) Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

IMPORTANT INFORMATION


Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:

- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.


Base Installation Instruction

The Stand Base must be securely installed as shown below, unless the TV is wall-mounted.

Place the TV face down on a flat surface, onto a towel or blanket to avoid damaging the screen, align the holes of the base with the holes on the base support pole. Pass the base support pole through the base as shown in the following figure and use screws to fix the base and the TV set.

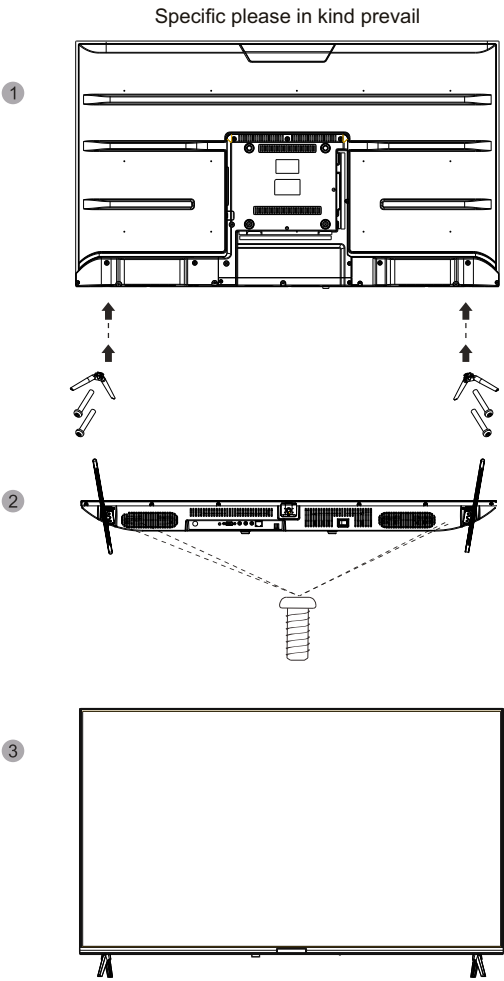

Main Unit Description

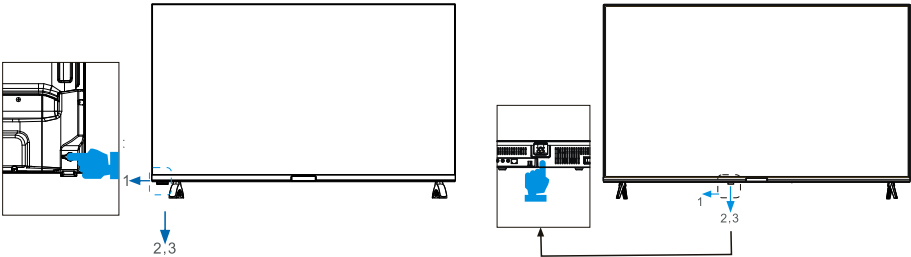

- a: Press 1 key to achieve (⏻ ⏮ ⏭ ⏪ ⏩) Functional operation.
b: Press the call out function menu once, and press the twice or so to move the switch function icon.
(Note: The first press of this button will default to the first icon)
c: Long press the button to confirm entering this function, use (⏮ ⏭) implement related functional operations.



ITEM	BUTTON NAME	FUNCTION DESCRIPTION
1		Switch on the TV when in standby mode or vice versa.
		Press to bring up the main menu to the screen.
		Press to select the input source and menu submenu confirm button.
		Press to scan through channels and move up and down.
		Press to increase or decrease the sound level and move direction left and right.
2	POWER INDICATOR	The indicator light is RED standby, and the TV is GREEN or off when turned on
3	REMOTE SENSOR	Infrared sensor for the remote control.

Please Note:
The receiving range for the remote control signal is 6 metres from the front of the remote sensor, with a window of 30 degrees to the left or right, and 20 degrees above or below.

Description Of Connectors


PORT NAME	PORTS ICON TYPE		PORT INSTRUCTION
AV IN	1		AV input port
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			TV signal input port
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)			Satellite signal input port
COAXIAL OUT			Coaxial output port
EARPHONE OUT			Earphone output port
HDMI IN	1		HDMI signal input port
	2		
	3		
USB IN	1		USB input port
	2		
RJ45 IN			RJ45 input port
PCMCIA(CI/CI+) IN			PCMCIA(CI/CI+) card input port

NOTE:
1.All these terminal connection icons are commonly used for our TV models, and please select designated ports.
2.This connection ports quantity can be different according to models, and please refer to your actual product.

Remote Control Operation


Installing Batteries

1. Slide in the direction shown by the arrow in Image 1 below to open the cover of the batteries on the back of the remote control.
2. Load two AAA alkaline batteries (included) in the compartment.
3. Replace the cover of the batteries.

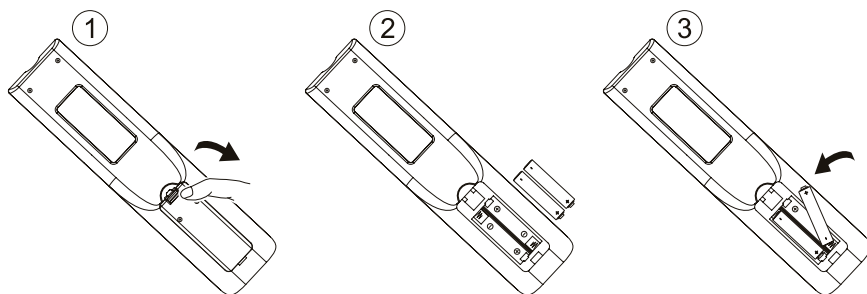

Precautions


Make sure that there is no obstacle between the remote control and television set.

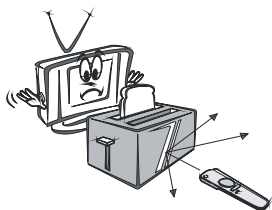


As strong light may interfere with the signals, change your position to operate the remote control if the television cannot be turned on or off as you expect.




Keep the remote control away from heat sources and humid areas to ensure effective performance of the remote control.

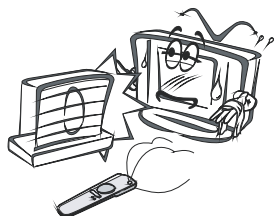

Make sure that two AAA 1.5V alkaline batteries are loaded correctly.

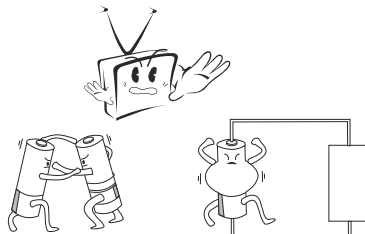

Remote Control

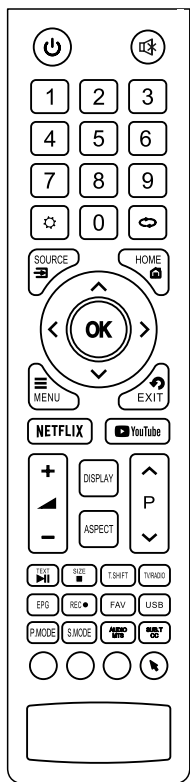

*38-05

POWER

Press to turn TV set on or off.

MUTE

Press to mute sound, press again to restore sound.

0-9

Press 0-9 buttons to select a TV channel.



Press to set the TV System.



Press to return to the previous channel viewed.

SOURCE

Press to select various input sources.

HOME

Press to display the homepage interface.

THUMBSTICK
(▲▼◀▶)

Allows you to navigate on-screen menus and adjust system settings to your preference.

OK

Press to confirm selections.

MENU

Press this button to bring up the main menu on the screen.

EXIT

Press to exit the OSD menu (On-screen display).

NETFLIX

Press to set the NETFLIX.

YOU TUBE

Press to select the YOU TUBE.



Press to increase or decrease the volume.



Press to go to the next higher or lower channel.

DISPLAY

Press to display the source and channel information.

ASPECT

Press to select the aspect ratio.

TEXT

Press to show/hide text.



Press to play/pause.

SIZE

Press to change text size in TEXT mode.




Press to stop playback.

T. SHIFT

Press to activate 'Timeshift' function in Digital TV mode for delayed viewing.
Please note: To support this function, a USB device is required.

Remote Control

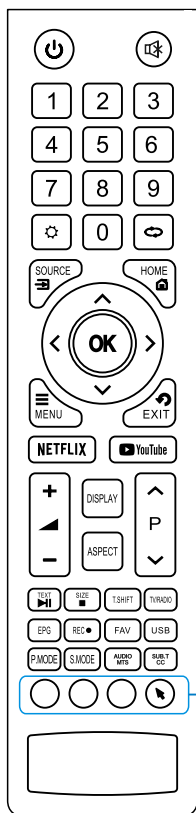

*38-05

Colour Buttons

TV/RADIO

Press to switch the channel between TV and RADIO.

EPG

Press to show the Electronic Program Guide menu.

REC(●)

Recording functions for DTV (Digital TV) channels.
Please note: USB device is required for recording.

FAV

Press to enter "Favorite list" menu.

USB

Press to select USB input source.

P.MODE

Press to select picture modes.

S.MODE

Press to select sound modes.

AUDIO/MTS

Press to select Audio.

SUB.T/CC

Press to select subtitle or CC mode



On/off for mouse/softkey pad.

Colour Buttons

Press to access program edit or TEXT edit if the color buttons appear in the MENU.

NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

Specifications

Model:	32"	42"	55"	65"	75"
Aspect ratio	16:9				
Menu OSD	Multi-Language				
Resolution	1366x768	1920x1080	3840x2160		
Input Terminals	AV ANT HDMI USB RJ45				
Output Terminals	HEADPHONE COAX				
Consumption	≤ 55W	≤ 75W	≤ 130W	≤ 160W	≤ 200W
Audio	2x7W	2x8W			
Power	AC 100-240V ~ 50/60Hz				

Troubleshooting

Before consulting service personnel, check the following chart for the possible cause of the trouble you are experiencing and for a solution.

PROBLEM	SOLUTION
Screen cuts short in HDMI PC mode	● When using HDMI input 1080P from a PC, please set the “Aspect Ratio” function to “Full” mode. So the TV can display fully without cutting short.
TV will not turn on	● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be dead. Please replace the batteries. ● Please ensure the main power switch is in the ON position.
No picture, no sound	● Check the interface cable between TV and antenna/cable TV. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button on the remote, then press the ENTER button to select the TV sources.
Poor picture, sound OK	● Check the interface cable between TV and antenna/cable TV. ● Try another channel. The station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast options in the Video menu.
Picture OK, poor sound	● Sound may be muted. Press the MUTE button on the remote. ● Press the VOL+ button on the remote to increase the volume.
Audio noise	● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

